

## Fixations paratonnerres et mâts



**CD** : Collier de départ

Permet la fixation du mât directement sur un IPN. Déport latéral de 15 mm  
En acier galvanisé, dimension : 115 x 90 x 51 mm



**PVR-200** : Patte de départ à visser 200 mm

Permet la fixation déportée à travers le bardage avec insert taraudé.



**CV** : Collier à visser/frapper sur support béton

Fixation à frapper dans du béton armé non déporté

**PC** : Patte de cerclage fix feuillard

Permet la fixation d'un mât par cerclage de la cheminée. Diamètre de serrage 28-50 mm

En acier galvanisé, dimension : 300 x 100 x 100 mm




**PBC** : Patte à boulonner 185x80x35

Fixation à frapper dans du béton armé déporté.

En acier galvanisé, trou de fixation 12 mm

Déport de fixation 100 mm

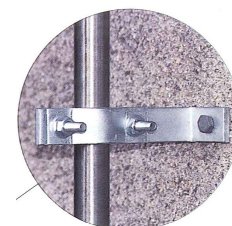

**PBL** : Patte à boulonner 365x60x170

Fixation à frapper dans du béton armé déporté.

En acier galvanisé, trou de fixation 10 mm, déport de fixation 270 mm



**T28** : Tirefond pour tige acier étamé diamètre 28


Permet la fixation sur poinçon, bois, toiture, charpente.

En acier étamé, dimension : 410 x Ø24 mm



**CRE** : Cône rejet d'eau

En caoutchouc, dimension : Ø100 x 185 mm

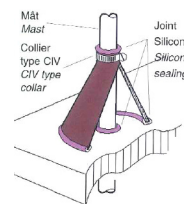

**TS-PDA** : Trépied support

Permet la fixation mobile d'un mât paratonnerre d'environ 5m de haut. Constitué de 3 pieds auto réglables sur support béton incluant semelle antidérapante.



Composants conformes à la norme NF EN 50164